

IMPORTANTE: Per un risparmio energetico è previsto un ritardo di 2-3 secondi tra la pressione dei tasti ON e OFF e la reazione della valvola.



Manuale

NOTA!

Per arrivare alla modalità MANUALE da qualsiasi posizione mantenere premuto ☹️



WATER BUDGET

Sono disponibili due modalità MANUALI:
Avvio manuale per stazione (solo una)
 Premere ▲ per aprire la stazione (L'icona della stazione smetterà di lampeggiare).
 Premere ▼ per chiudere la stazione.
 Premere ► per selezionare la prossima stazione (NIC WP 2,4 DC). Se la stazione viene lasciata su ON, questa si chiuderà finito il tempo programmato e se non è stato programmato un tempo di irrigazione, si chiuderà dopo 2 minuti. Dopo la chiusura della stazione, la centralina tornerà in modalità AUTO. Premere ☹️ per selezionare la successiva modalità manuale.

Avvio in sequenza - Semi-Auto
 In questo modo è possibile avviare tutte le valvole programmate. Le valvole si apriranno in sequenza. La prima stazione programmata lampeggerà.
 Premere ▲ per avviare il ciclo e ▼ per terminarlo.
 Premere ☹️ per andare al modalità AUTO. Tutte le stazioni saranno chiuse. Mostrerà Giorno & Ora, stazione aperta, batteria bassa e OFF. Premere ▼ in modalità AUTO per fermare l'irrigazione. (Compare OFF) Premere ▲ in modalità AUTO per riavviare l'irrigazione.

Se si vuole incrementare o ridurre il tempo di irrigazione di tutte le stazioni programmate, è possibile farlo utilizzando una scala percentuale. L'impostazione normale di irrigazione rappresenta il 100%. Si può raggiungere la modalità Water Budget da qualsiasi posizione del Tempo di irrigazione.
 Premere ► fino a scorrere tutte le stazioni e a far lampeggiare il display. Compare 100 e le stazioni attive lampeggiano. Premere ▲ per aumentare e ▼ per diminuire la percentuale. Es: Se le stazioni sono impostate per 10 minuti di irrigazione e si incrementa la percentuale a 150%, queste irriteranno 15 minuti ciascuna. (La nuova 100%)
 Premere ☹️ per tornare alla modalità MANUALE.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Il tasto ☹️ permette di avanzare nei passi di programmazione.
- Ritorno modalità AUTO: se non verranno utilizzati tasti per 3 minuti, la centralina ritornerà automaticamente alla modalità AUTO, eccetto che per la modalità MANUALE.
- Avanzamento rapido: se si mantiene premuto ▲ o ▼, le cifre avanzeranno rapidamente.
- Reset Totale: Premere contemporaneamente i quattro tasti.
- Reset display e ritorno ad OFF: se si preme simultaneamente ▲ e ▼ si mantiene premuto per pochi secondi, le cifre mostrate saranno cancellate e riportate ad OFF
- Cancellazione Programma: In modalità AUTO, premere simultaneamente ▲ e ▼ fino a quando le frecce lampeggino. Dopo 5 lampeggi il programma sarà completamente cancellato.



NICWP 1,2,4 DC


NUOVO - Con Sensore Pioggia

Istruzioni installazione:


Fissare la centralina al muro o alla valvola, usando gli appositi sostegni forniti in dotazione. Collegare i cavi del solenoide alla centralina. Ciascun cavo che esce dalla centralina è contrassegnato con il numero della stazione. Collegare il cavo ROSSO della centralina con il ROSSO della valvola e fare altrettanto per i cavi NERI.
 Usare connettori stagni per le giunzioni. I cavi inutilizzati dovrebbero essere isolati per evitare corto circuiti.
 Collegare i cavi PRIMA di inserire la batteria!
 Quando si collega la batteria, la centralina invia un segnale di chiusura alle valvole per controllo!

Valvola 9 volt

Con questa centralina possono essere usate le valvole AquaNet DC o qualsivoglia valvola a 9V bistabile. Si possono anche collegare solenoidi 9 volt Bistabili. Il solenoide potrà essere a 2 o 3 vie, con 2 cavi di differenti colori (di norma Rosso e Nero)

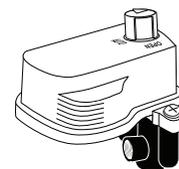


SOLENOIDE 3 VIE

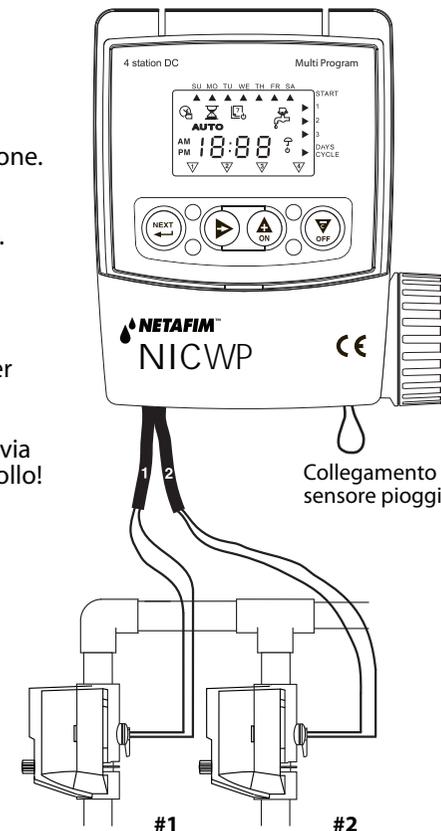


Collegamento sensore pioggia


Centralina montata sulla valvola

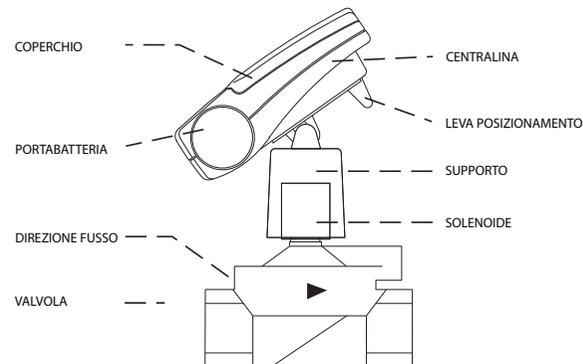

Montaggio a muro

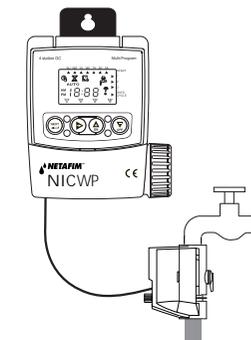

Pannello Centralina:

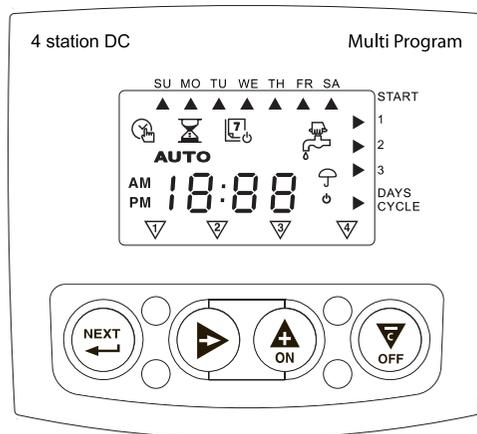

Tasti centralina:

-  "NEXT STEP" Avanza alla successiva fase di programmazione.
-  Avanza su Giorni e N° stazione. Nella posizione di tempo di irrigazione permette di accedere alla variazione percentuale.

-  Aumenta Ora e Tempo di irrigazione. Usato anche come "ON" per Giorni On e modalità Manuale ON.
-  Riduce Ora e tempo d'irrigazione. Usato anche come "OFF" per Giorni OFF/Manuale OFF. Copia il programma della valvola precedente.


Connessione Batteria:

Assicurarsi che la batteria da 9V sia una batteria Alkalina di buona qualità. Con un normale utilizzo la batteria dovrebbe durare per una stagione irrigua. La segnalazione di Batteria Scarica lampeggerà quando la batteria è bassa. Sostituire la batteria.


Step 1:
Girare in senso antiorario il coperchio della batteria



Step 2:
Estrarre La batteria

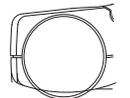

Step 3:
Inserire una batteria 9V ALKALINA.

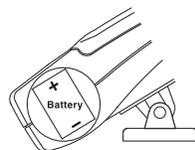

Step 4:
Avvitare il coperchio in senso orario

Programma Irrigazione:

Il programma d'irrigazione consiste di 3 parametri:

- ➊ Durata irrigazione per ogni stazione
 - ➋ Giorni irrigazione
 - ➌ Ora avvio programma
- Ciascuna stazione può essere programmata inserendo un tempo di irrigazione. Il tempo di irrigazione va da 1 a 599 minuti con incrementi di un minuto e con fino a 3 avvii al giorno per valvola.

Icone Display:

-  Imposta GIORNO & ORA
-  Durata Irrigazione
-  Giorni irrigazione ON/OFF
-  Manuale o Semi-Auto
-  Attività automatica
-  Sensore Pioggia
-  RAIN OFF – Nessuna irrigazione
-  Stazione N°.
-  Batteria Bassa (Lampeggiante)

SEQUENZA PROGRAMMAZIONE

NOTA mantenendo premuto  o , le cifre avanzeranno rapidamente.

-  Per impostare Giorno e Ora attuali. Dopo la connessione della batteria dovrebbe apparire l'icona "IMPOSTA ORA/GIORNO". Altrimenti, premere  fino a quando non appare. Premere  fino a quando la freccia indica il giorno corrente. Premere  o  per impostare l'ora corrente. Premere  per entrare nel tempo irrigazione.

-  **1** Entrare nel tempo irrigazione stazione 1. Ciascuna irrigazione può essere programmata con un diverso tempo di irrigazione. Per impostare il Tempo irrigazione. Premere  o  per impostare il tempo irrigazione. Premere  per avanzare al successivo passo di programmazione.

-  **2** Per impostare i giorni della settimana. E' possibile o selezionare i giorni della settimana in cui irrigare o un intervallo tra i giorni. La freccia sotto SU è lampeggiante. Premere  per i giorni nei quali si vuole irrigare. Premere  per i giorni nei quali non si vuole irrigare. Premere  fino a puntare la freccia su days cycle. Premere  o  per selezionare i giorni di intervallo.

-  **CICLO GIORNI** Per impostare i giorni tra le irrigazioni. Notare che compaiono due coppie di numeri { 00 }. Le cifre a destra mostrano l'intervallo di giorni selezionato (fino a 30 giorni) quelli a sinistra mostrano i giorni rimanenti alla prossima irrigazione. (Il conteggio a rovescio parte da 29 giorni). Se si imposta 1 = Ogni giorno. 2 = a giorni alterni. 3 = Una volta ogni tre giorni e così via.

-  **3** Premere  se si vuole tornare ai "giorni della settimana". Per impostare l'ora(ore) di avvio Premere  per programmare l'ora di avvio Premere  o  per impostare l'ora (Attenzione a AM/PM). Premere  per impostare il secondo orario di avvio, e ancora per il terzo avvio.

All'ora impostata, la prima stazione inizierà l'irrigazione. Per programmare la successiva valvola premere  e ripetere da **1** a **3** e così per le rimanenti valvole. Per arrivare alla modalità MANUALE da qualsiasi posizione mantenere premuto  fino a raggiungere  Manuale.